

Anleitung Fotobox

Ein Video-Anleitung findet Ihr unter folgendem Link:

Aufbau Fotobox

<https://youtu.be/klQU0pvSDN0>



Tausch Papier im Fotodrucker

<https://youtu.be/Gkd47R1vO50>



Anleitung Aufbau Fotobox


Ein Video-Aufbauanleitung findet Ihr unter folgendem Link:

Aufbau Fotobox

<https://youtu.be/klQU0pvSDN0>



1

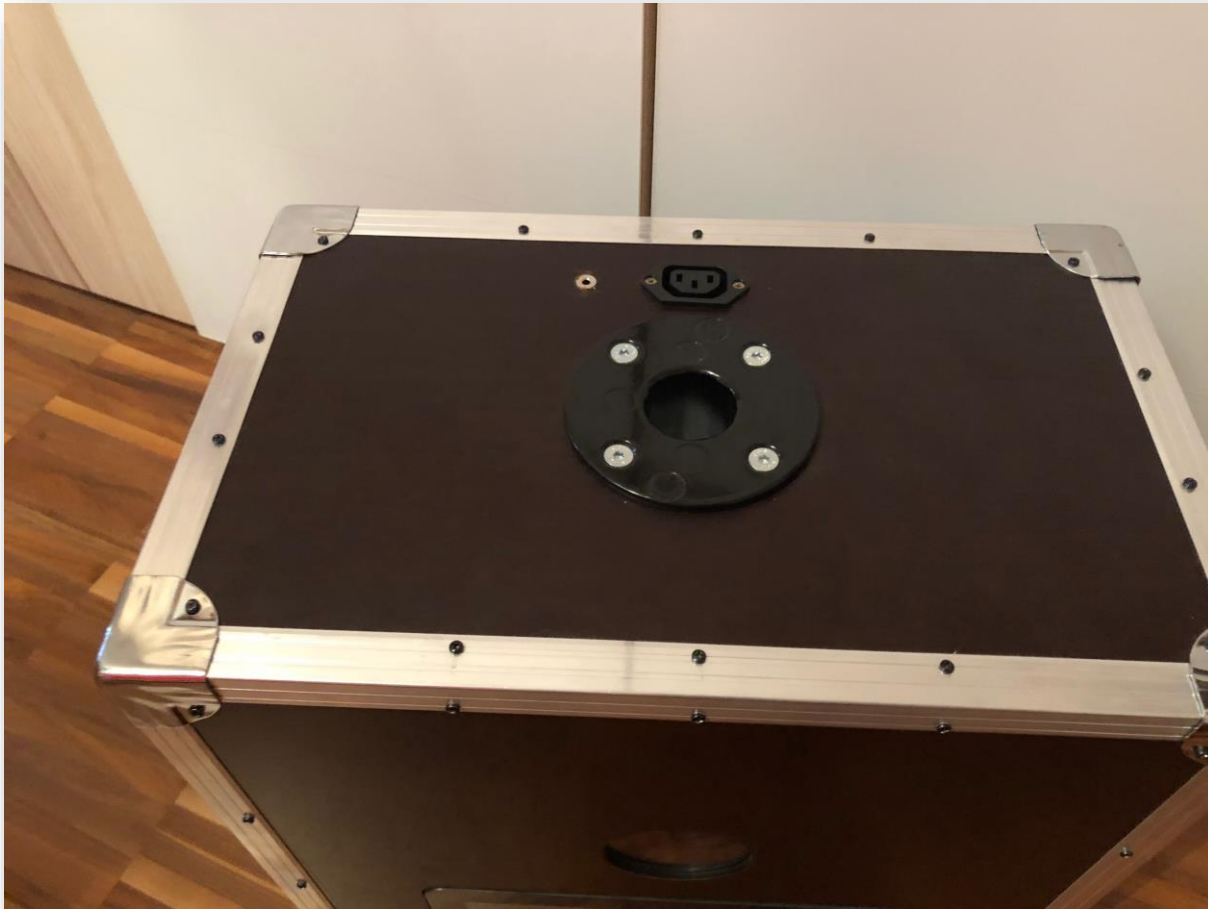

Die Fotobox besitzt an der Oberseite eine Öffnung für das kurze schwarze Rohr

Stecke das Rohr in die Öffnung.

Der schmale kupferfarbene Teil muss oben sein.

2

Nehme den Blitz vorsichtig aus der Schachtel.



Setze den Blitz auf den bronzefarbenen Flansch auf dem schwarzen Rohr auf und ziehe die Befestigungsschraube fest.



3



Seitlich am Blitz befindet sich ein kleiner Hebel. Ziehe den Hebel mit der einen Hand nach hinten.
Mit der anderen Hand drehst Du den Schutzdeckel und ziehst diesen vorsichtig nach vorne weg.
Achtung: Der Deckel geht nur drehen, wenn der Hebel gleichzeitig nach hinten gezogen wird.
Die Glühbirne für den Blitz ist nun frei zugänglich. Bitte achte darauf, dass Du diese nicht berührst und nicht beschädigst.

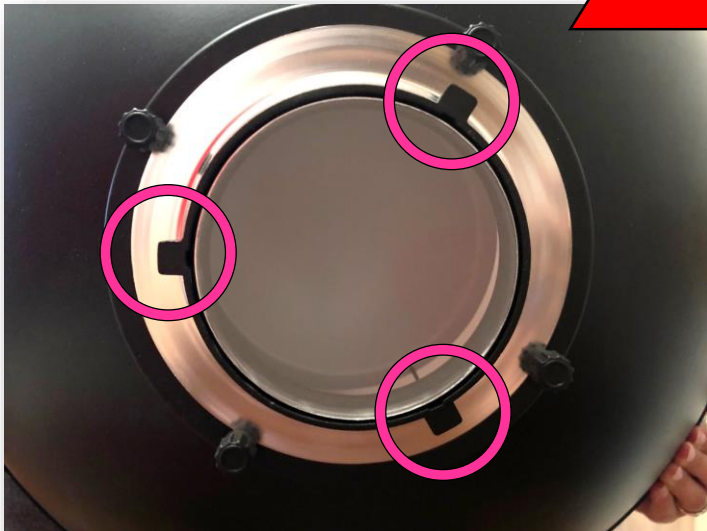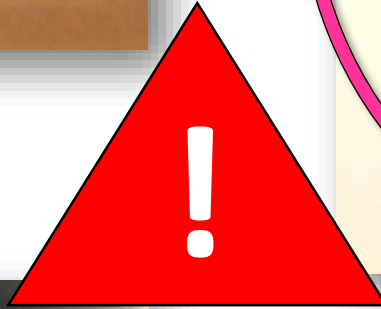


Bitte gehe bei diesem Schritt vorsichtig vor, damit die Glühbirne des Blitzgerätes nicht beschädigt wird.

Nehme den Schirm für den Blitz aus der Verpackung. Dieser hat in der Mitte einen Ring mit drei Auskerbungen.

Diese drei Auskerbungen müssen vorsichtig in die drei Einkerbungen am Blitzgerät eingeführt werden und der Schirm anschließend vorsichtig bis zum Einrasten gedreht werden.

Bitte versichere Dich, dass der Schirm richtig eingerastet ist und fest auf dem Blitzgerät sitzt.

5

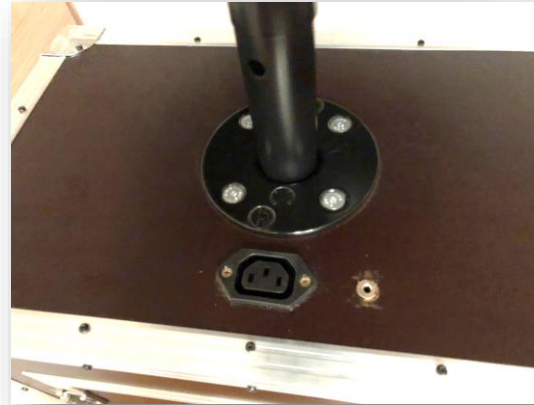

Jetzt gehts ans Verkabeln: In der Verpackung vom Blitzgerät findest Du ein Miniklinkenkabel und ein Kaltgerätekabel. Oben an der Fotobox findest Du die passenden Anschlüsse für beide Kabel. Die andere Seite steckst Du in das Blitzgerät und schaltest dieses gleich an.



Schnapp Dir das lange Kaltgerätekabel, steck es in die Steckdose und in die Fotobox (hinten, untern in der Mitte) und schalte die Fotobox an. Die Fotobox fährt automatisch hoch. Bitte warte bis die Software komplett geladen wurde.




Schließe nun den Drucker an die Fotobox an.
Nutze dazu das beiliegende USB-Kabel.
Der quadratische Anschluss passt nur in den Drucker.
Der flache, rechteckige Anschluss in die USB-Buchse
(rechts neben dem Stromanschluss) an der Fotobox.

Der Drucker benötigt noch Strom. Nutze dazu das
beiliegende Stromkabel.

Schalte den Drucker vorne unten rechts an.



7

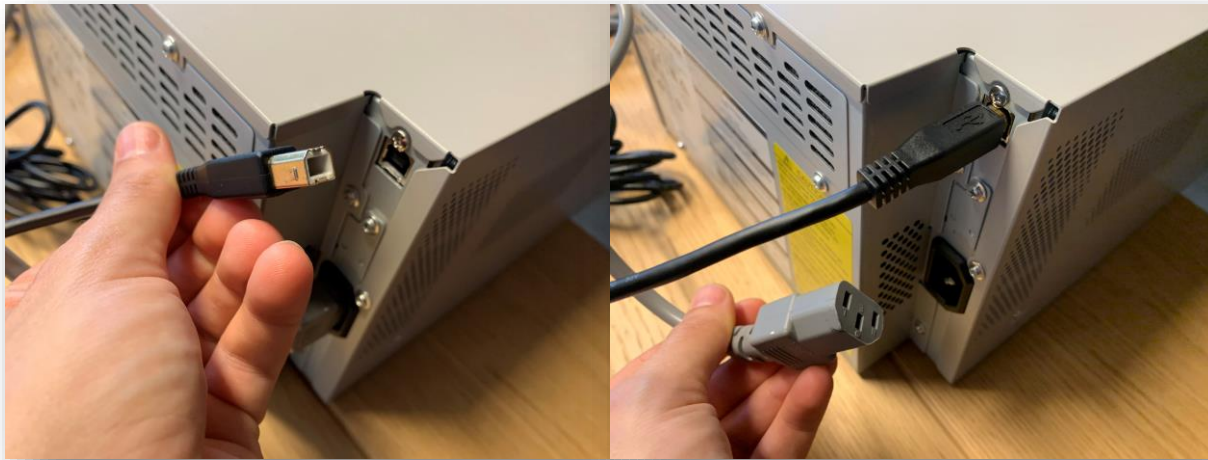

8

Wichtig: Bevor Du jetzt die Fotobox nutzt, ist es wichtig, dass Du selbst noch ein paar Probefotos machst und die Helligkeit des Blitzes an die Raumverhältnisse anpasst.

Löse dazu die Fotobox aus und schau Dir das Ergebnis im Touchdisplay der Fotobox an. Sollte das Foto zu hell oder zu dunkel sein, dann verändere die Helligkeit am Blitzgerät.

Das Blitzgerät hat an der Rückseite ein Display, in dem eine Zahl z.B. 4,3 angezeigt wird. Diese gibt die Lichtstärke des Blitzes wieder. Unter dem Display kannst Du mit dem **+** und **- Knopf** die Helligkeit nach oben bzw. nach unten anpassen.

Bitte versichere Dich, dass die Helligkeit für die Fotos für Dich so in Ordnung ist.



9

Buzzer anschalten und los geht.
Die Fotobox kann entweder über den Buzzer
oder über den Touchbildschirm an der Fotobox
ausgelöst werden.



Anleitung Tausch Papier

Ein Video-Aufbauanleitung findet Ihr unter folgendem Link:

Aufbau Fotobox

<https://youtu.be/Gkd47R1vO50>

Status-LEDs des Druckers und Ihre Bedeutung:
Die LEDs sind vorne links zu finden.

-  Durchgängiges Leuchten
-  Blinkende Leuchte

Printer Status / プリンタ状態											
	Online	Standby	Door is Open	Door is Open	Paper End	Ribbon End	Head Cool Down	Media Error	Paper Error	Ribbon Error	System Error
Power		 2sec									
Ribbon											
Paper											
Error											

Papier leer → Tauschen

Sollte diese Kombination auftreten,
bitte anrufen: 0171/5496128
(Dominic Braun)




1



Der Fotodrucker hat vorne unten einen Hebel.
Mit der Hand unter den Drucker fassen, Hebel anheben
und zu sich herziehen.
Das „Innenleben“ des Druckers kann so herausgezogen werden.



2

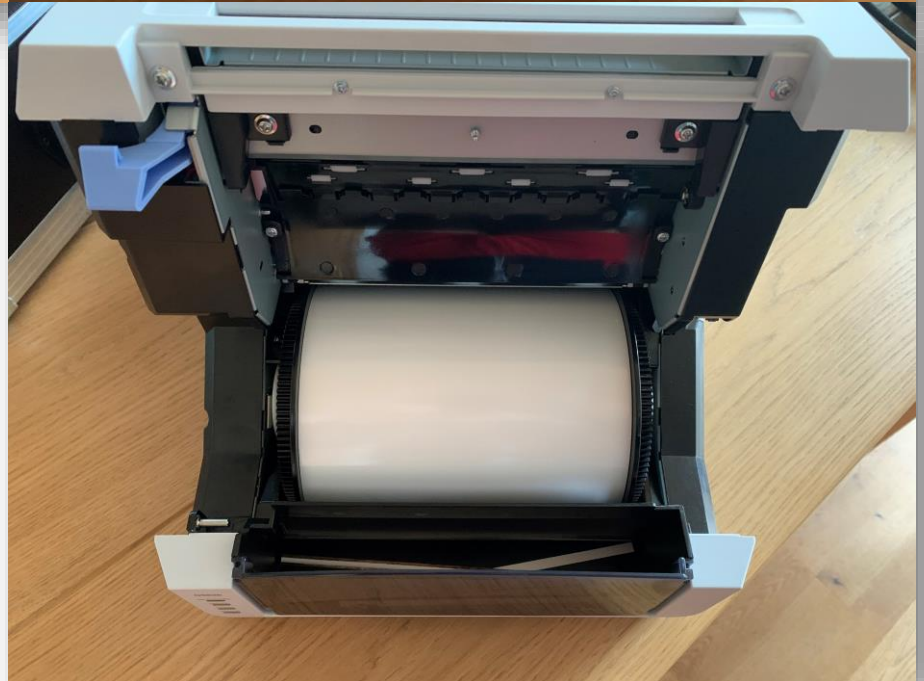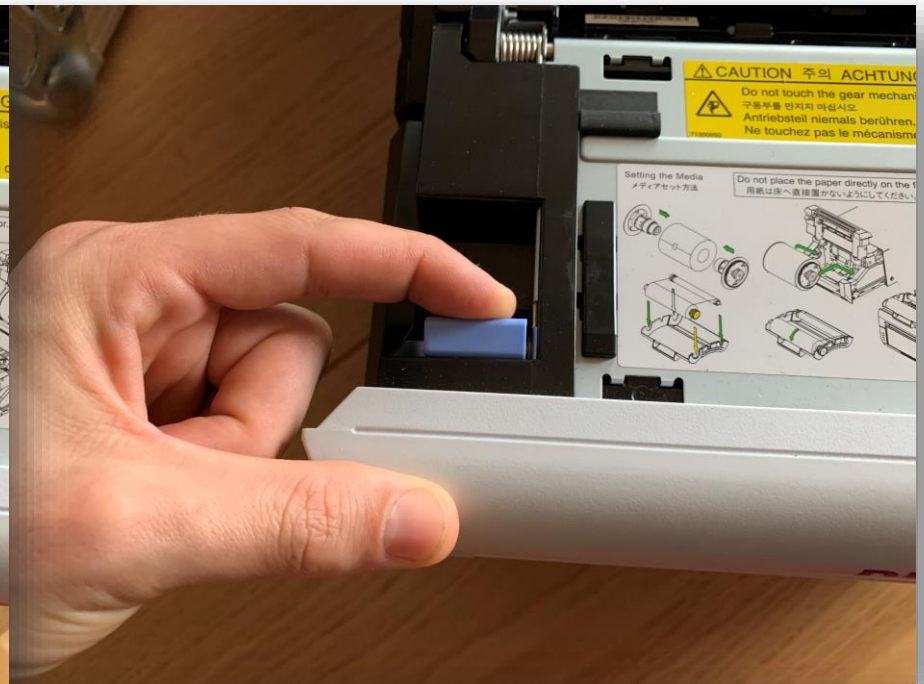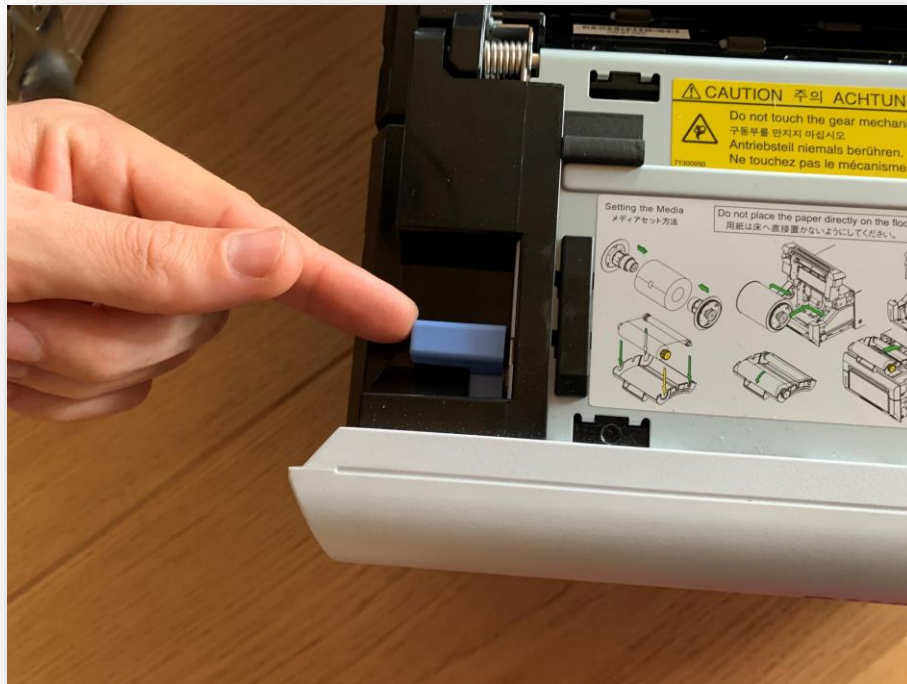

Den Hebel auf der linken Seite betätigen und die Abdeckung nach oben hin öffnen.



3



Den Behälter nach oben herausgeben und die „Papierschnitzel“ entsorgen.





4

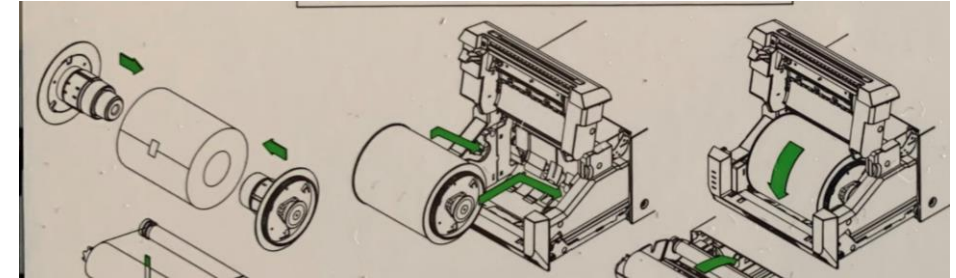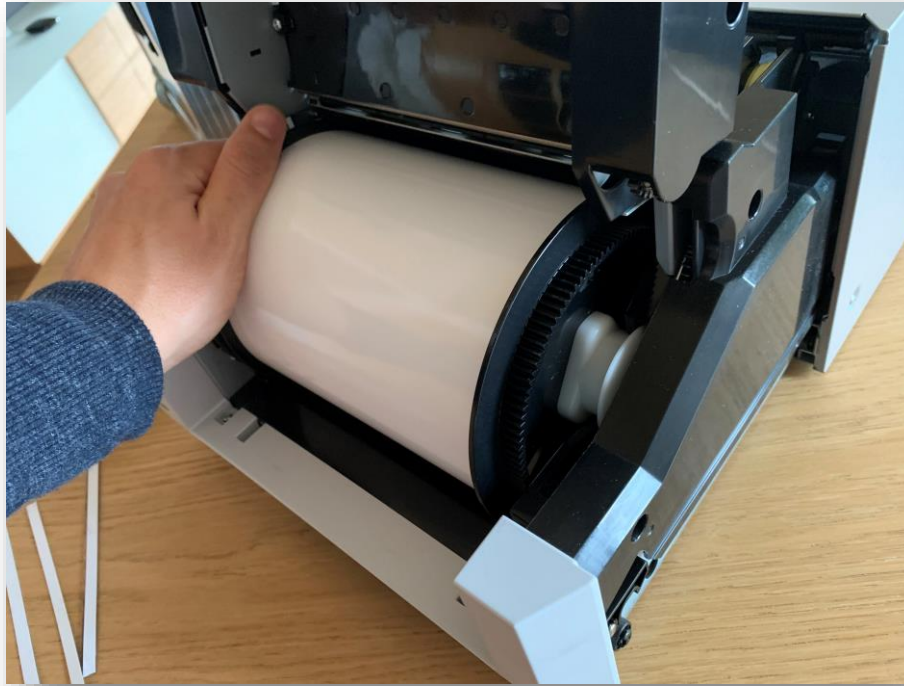

Die Papierrolle kann nun nach vorne herausgenommen werden. Die seitlichen Halterungen aus der alten Rolle entfernen und in die neue Rolle fest reinstecken.



5

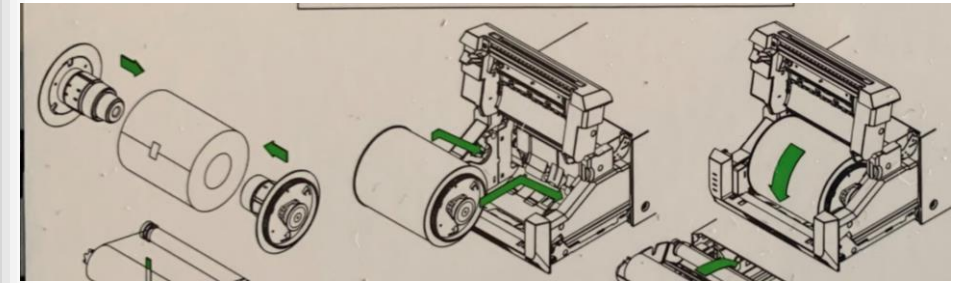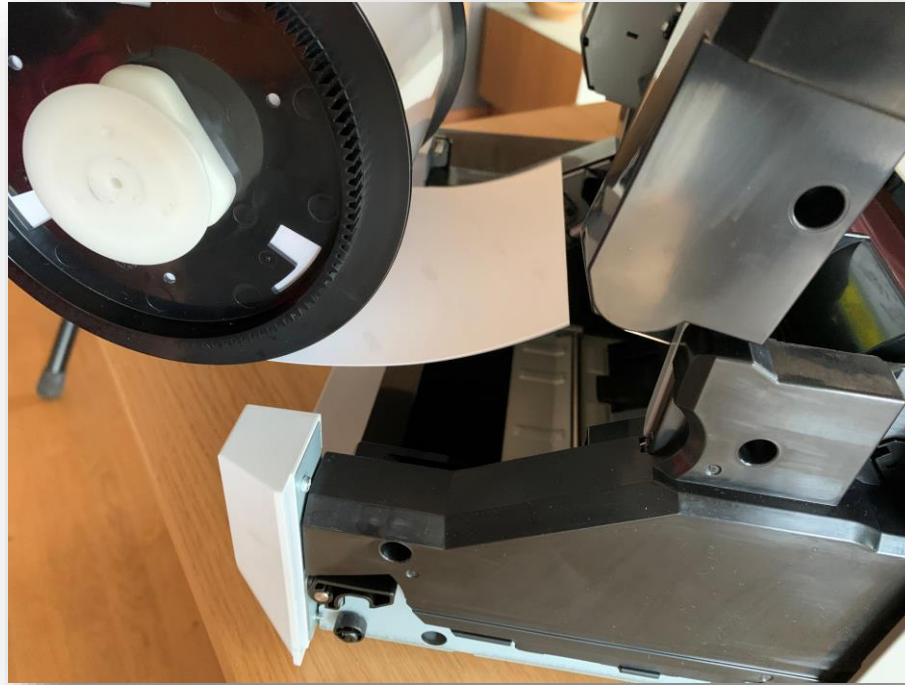

Die Rolle wieder einsetzen. Das offene, „lose“ Ende muss unten sein und in den Drucker hineinzeigen.

Nach einsetzen der Rolle so lange zu sich herdrehen, bis das lose Ende vom Drucker aufgenommen wird.
Der Drucker piepst. Dann nicht mehr weiterdrehen.

Den Auffangbehälter wieder einsetzen und zuklappen.

6



Nun das Thermoband entnehmen.
Hierzu das Gestell aus dem Drucker herausziehen.

Die leere Rolle entfernen und entsorgen.

Die neue Rolle wie auf dem Bild rechts dargestellt einlegen.
Die Rolle muss in das Gestell „eingerrastet“ sein.

Danach Gestell wieder einschieben und den Drucker schließen.

